


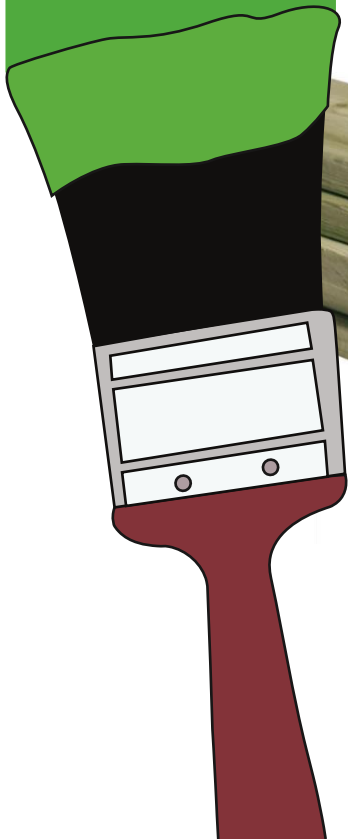

HVORDAN BEHANDLE TREVERK HØVLET OG IMPREGNERTE MATERIALER

- 1 Alt impregnert treverk bør tørke minst et år (anbefales 2-3 år) før det kan overmales.
- 2 Vaskes og skrubbes grundig med kraftvask, skylles deretter godt.
- 3 Impregnert treverk pusses over med grovt 60 pussepapir for å reise fibrene, slik at malingen får større inntrengingsevne.
- 4 Påfør sopp- og algedreper. Dette midlet skal tørke på veggen/materialet og males direkte på.
- 5 Grunnes med Drywood Mesterens Hus-grunning. Dette er svært viktig, endeveden sjekkes ekstra grundig både ved vask og grunning, vent et døgn før overmaling.
- 6 Sjekk med fuktighetsmåler flere steder der det skal males, anbefales 12% og lavere.
- 7 Du er klar for maling. Mal alltid 2 til 3 strøk med Drywood Mesterens Husmaling.
- 8 Bruk en myk langhåret malerpensel for best resultat, Drywood eller Stiwex pensel.



**OBS: legg heller på for mye enn for lite maling!
Endeveden skal alltid påføres 3-4 strøk maling.**

Drywood Norge gir ingen garanti på maling brukt på høvlet impregnerte materialer.